


# Reset Casio VR100

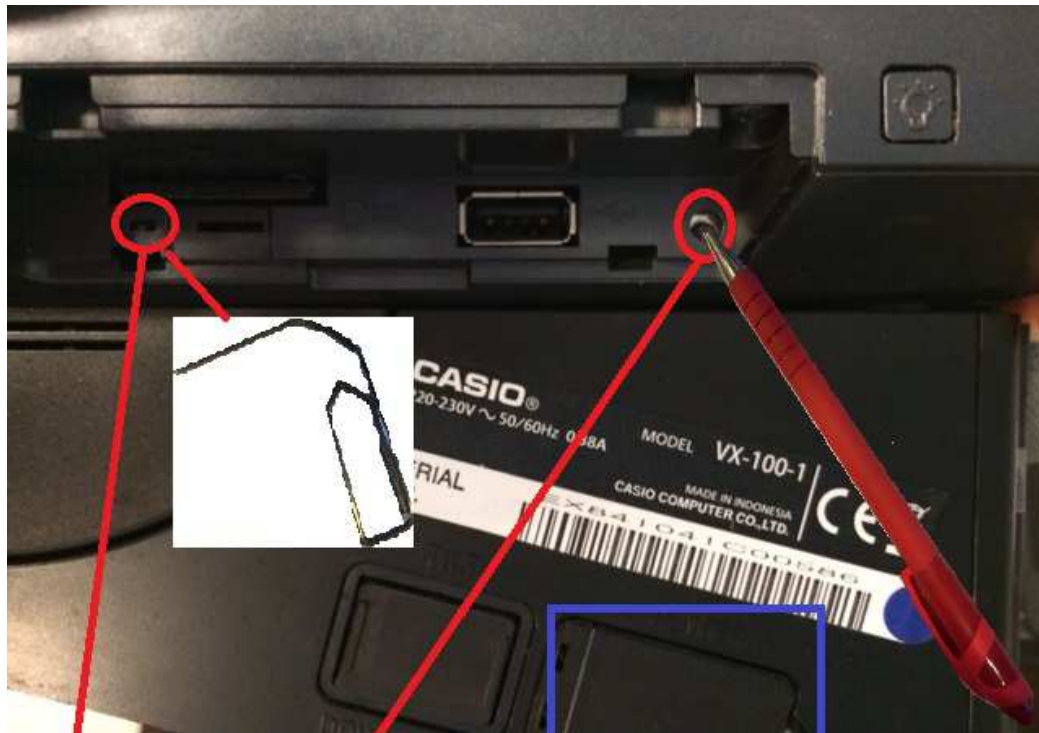

## GEWONE RESET

PRIK MET EEN PEN IN HET ROND GAATJE BOVEN DE USB CONNECTOR;  
OP HET SCHERM KOMT KADER, SELECTEER REBOOT.  
KASSA START AUTOMATISCH OP.

## HARDE RESET

Indien de vorige procedure niet lukt.

ZET DE KASSA OP 0 MET DE SCHAKELAAR.  
(achter het klepje)

NEEM EEN PAPERCLIP, PLOOI DEZE OPEN ZOALS OP FOTO.  
PRIK 2 SECONDEN MET DE PAPERCLIP IN HET KLEINSTE GAATJE  
ONDER DE SD-KAART.  
HET LICHTJE OP HET SCHERM GAAT UIT.

WACHT 2 SECONDEN

ZET DE SCHAKELAAR TERUG OP 1 (AAN)  
NA 2 MINUTEN ZAL HET KASSA PROGRAMMA TERUG  
OPSTARTEN EN KAN JE VERDER WERKEN.